



B. C. Industri ApS

Brødslevvej 2 - Ingstrup Tlf.+45 98883131
Dk - 9480 Løkken.


Montagevejledning for murafdækninger

Montage

B.C. Betonmuraafdækninger monteres efter foreskrifter udarbejdet af Teknologisk institut, Murværk for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893.

1. Før nedlægning renses underlaget facademur grundigt.
2. En fugtspærre af PF 2000 pap udlægges for at modvirke vandnedtrængning i facademur.
- 3.- 4. Betonmuraafdækningen nedlægges i et lag af kalkcementmørtel KC 35/65/650.

For at optage evt. bevægelsesforskelle mellem sålbænk og mørtel, kan mørtelen tilsættes et plastificeringsmiddel.

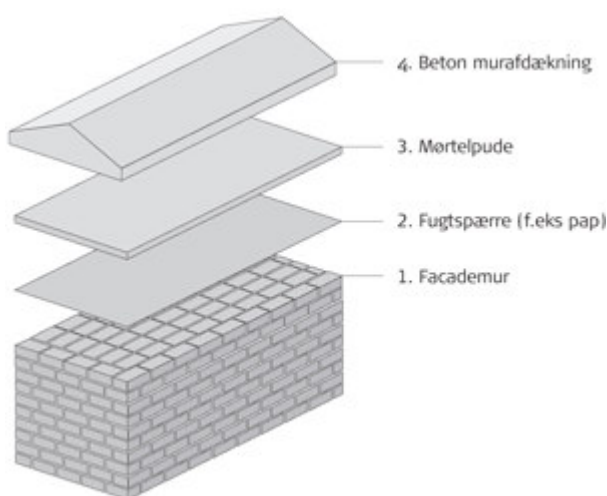

Fugning

Imellem muraafdækningen og muren og ved endefugerne tættes med elastisk fugemasse (thermoplastisk fugemasse).

Vedligeholdelse

B. C. Betonmuraafdækninger kræver ingen yderligere vedligeholdelse for at bevare styrke og funktion.

Overflader

B. C. Betonmuraafdækninger leveres enten med rustik overflade (tørstøbning) eller glat overflade (vådstøbning). Muraafdækningerne kan også leveres indfarvet hvid, mod et tillæg i prisen.

Transport og opbevaring

Glatstøbte muraafdækninger leveres på godkendte EUR paller med trælistor imellem lagene. Tørstøbte muraafdækninger leveres liggende direkte på hinanden på godkendte EUR paller.

Muraafdækningerne skal behandles med omhu, såvel under transport som på byggepladsen og under monteringen.

Ved opbevaring på byggeplads skal betonmuraafdækningerne overdækkes med plastic eller lignende for at forhindre tilsmudsning.

Lad sålbænkene forblive på pallen indtil brug

Note:

Betonelementerne skal frit kunne bevæge sig i længderetningen.

Dette sikres bedst ved at oplægge elementerne på neoprenklodser, samt at etablere suger i ender mellem murværk og elementer.