



# B. C. Industri ApS

Brødsløvvejen 2 - Ingstrup Tlf.+45 98883131  
Dk - 9480 Løkken.


## Monteringsvejledning Montagevejledning for betonsålbænke

### Montage

B. C. Betonsålbænke monteres efter foreskrifter udarbejdet af Teknologisk institut, Murværk for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893.

1. Før nedlægning renses underlaget facademur grundigt.
2. Et glidelag af PF 2000 pap udlægges for at modvirke eventuel revnedannelse.
- 3-4 Betonsålbænken nedlægges i et lag af kalk-cementmørtel KC 35/65/650. 4)

For at optage evt. bevægelsesforskelle mellem sålbænk og mørtel, kan mørtelen tilsættes et plastificeringsmiddel.

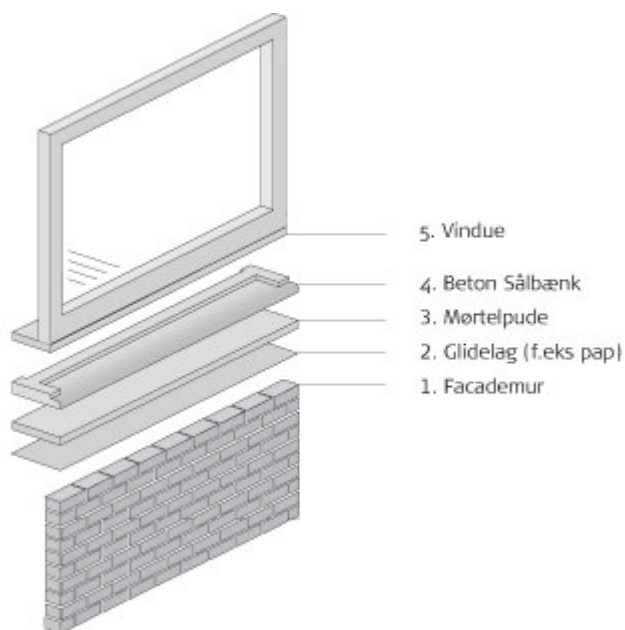

### Fugning

Imellem sålbænken og vindue og ved endefugerne tættes med elastisk fugemasse (thermoplastisk fugemasse).

### Vedligeholdelse

B. C. Betonsålbænke kræver ingen yderligere vedligeholdelse for at bevare styrke og funktion.

### Overflader

B. C. Betonsålbænke leveres med glat overflade (vådstøbning).  
Betonsålbænkene kan også leveres i hvid, mod et tillæg i prisen.

### Transport og opbevaring

Betonsålbænke leveres på godkendte EUR paller med trælister imellem lagene.  
Betonsålbænkene skal behandles med omhu, såvel under transporten som på byggepladsen og under monteringen.  
Ved opbevaring på byggeplads skal betonsålbænkene overdækkes med plastic eller lignende for at forhindre tilsmudsning.  
Lad sålbænkene forblive på pallen indtil brug

### Note:

Betonelementerne skal frit kunne bevæge sig i længderetningen. Dette sikres bedst ved at oplægge elementerne på neoprenklodser, samt at etablere fuger i ender mellem murværk og elementer